


DC系列伺服驱动器使用说明书

DC series servo driver useng manual



深圳市欧诺克科技有限公司

DC系列伺服驱动器型号说明

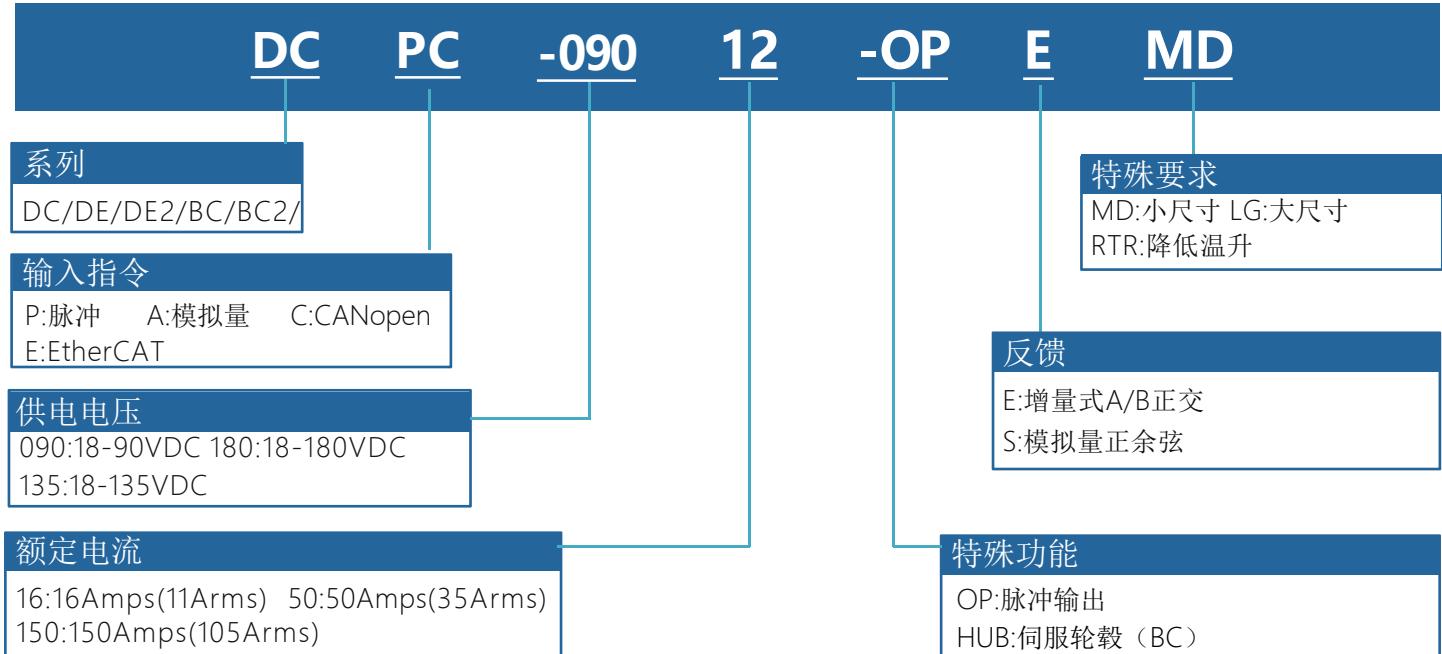



备注: 1.驱动器供电电压必须大于或者等于电机额定电压

2.驱动器的额定电流必须大于或者等于电机的额定电流


DC系列驱动器规格汇总表

驱动器型号	供电电压	连续电流 Amps(Arms)	峰值电流 Amps(Arms)6S	反馈类型	外形尺寸	重量
DCPC-09002-OPE	18 ~ 90 VDC	2A (1.4A)	6A (4.2A)	增量式	141*90*32mm	0.35kg
DCPC-09003-OPE		3A (2.1A)	9A (6.3A)			
DCPC-09004-OPE		4A (2.8A)	8A (5.6A)			
DCPC-09005-OPE		5A (3.5A)	10A (7A)			
DCPC-09008-OPE		8A (5.6A)	24A (16A)			
DCPC-09016-OPE		16A (11A)	48A (33A)			
DCPC-09024-OPE		24A (16A)	50A (35A)			
DCPC-09030-OPE		30A (21A)	60A (42A)			
DCPC-09040-OPE		40A (28A)	80A (56A)			
DCPC-09050-OPE		50A (35A)	100A (70A)			
DCPC-09075-OPE		75A (52A)	150A (105A)			
DCPC-090100-OPE		100A (70A)	200A (140A)			
DCPC-090125-OPE		125A(88A)	250A(177.5A)			
DCPC-090150-OPE		150A (105A)	250A (175A)			
DCPC-090200-OPE		200A (140A)	300A (210A)			
DCPC-090300-OPE-MD	18~135/ 180 VDC	300A (210A)	420A (294A)	增量式	221*140*85mm	1.8kg
DCPC-090300-OPE-LG		300A (210A)	420A (294A)			
DCPC-090350-OPE		350A (250A)	470A (330A)			
DCPC-18002-OPE		2A (1.4A)	6A (4.2A)			
DCPC-18003-OPE		3A (2.1A)	9A (6.3A)			
DCPC-18004-OPE		4A (2.8A)	8A (5.6A)			
DCPC-18005-OPE		5A (3.5A)	10A (7A)			
DCPC-18008-OPE		8A (5.6A)	24A (16A)			
DCPC-18016-OPE		16A (11A)	48A (33A)			
DCPC-18024-OPE		24A (16A)	50A (35A)			
DCPC-18050-OPE		50A (35A)	100A (70A)			
DCPC-18075-OPE		75A (52A)	150A (105A)			
DCPC-180100-OPE		100A (70A)	200A (140A)			
DCPC-180150-OPE		150A (105A)	250A (175A)			
DCPC-135100-OPE		100A (70A)	200A (140A)			
DCPC-135150-OPE		150 (105A)	250 (175A)			
DCPC-135200-OPE		200 (140A)	300A (210A)			
DCPC-125300-OPE		300A (210A)	420A (294A)			

DC系列端子定义

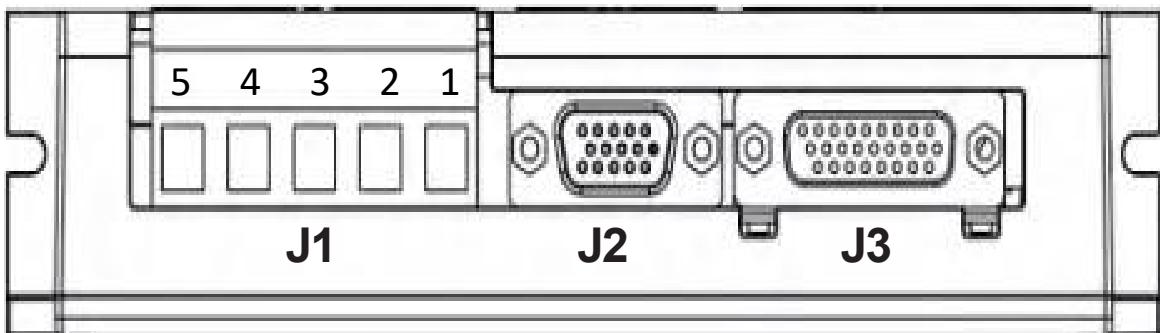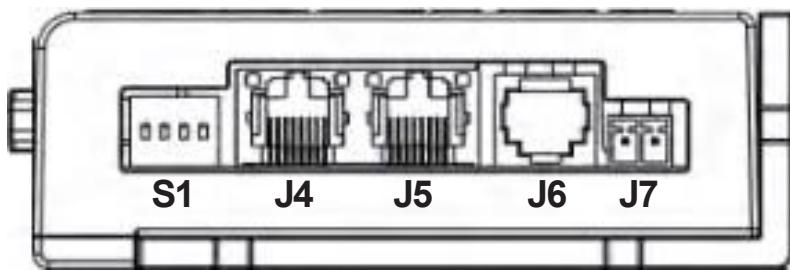

DC系列外形尺寸图

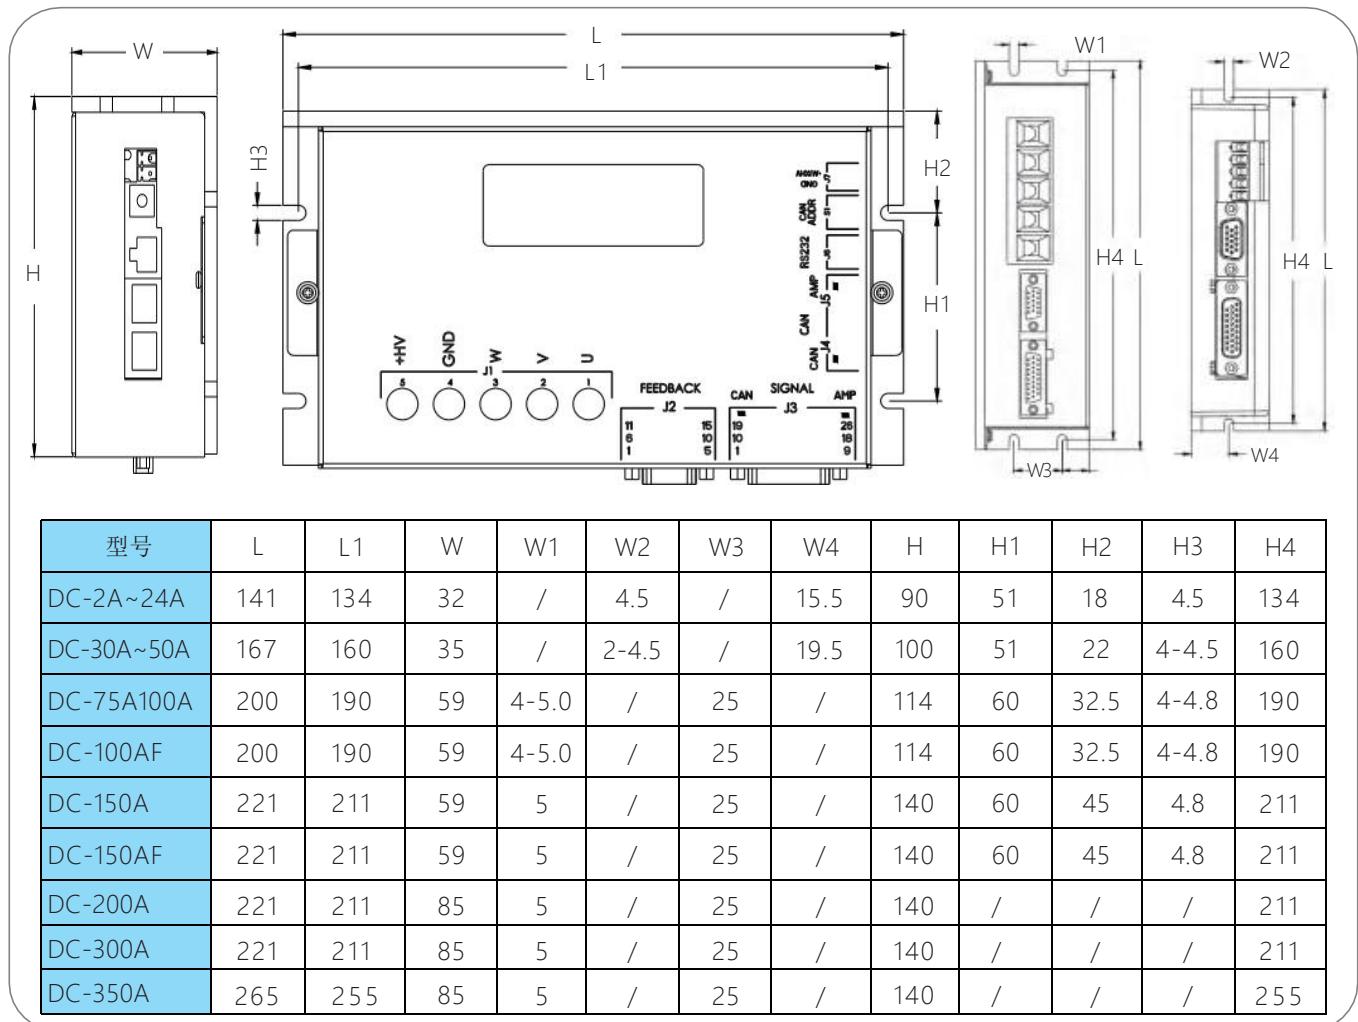


1、产品简介：

1. 1 概述

DC系列可编程智能伺服驱动器是一款通用、高性能、直流供电、结构紧凑的全数字伺服驱动器。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以独立可编程控制(Stand-alone)、外部控制、或分布式网络控制三种模式运行，可支持增量编码器、模拟量正余弦(Sin/Cos)编码器(1.0Vp-p)、旋转变压器(Resolver)、数字霍尔反馈。

1. 2 技术特点

- ◆ 控制模式：位置，速度，转矩；
- ◆ 采样频率(时间) 电流环: 15KHz(66.7us); 速度/位置环: 3KHz(330μs)
- ◆ 带宽：电流环一般为2.5kHz, 随参数调整与负载电感有所变化
- ◆ 运动模式：电子齿轮，电子凸轮，比例联动，点到点；
- ◆ 可编程保护：位置误差，过流，过压或欠压， I^2t ，输出短路过载等多方位保护功能；
- ◆ 驱动电机类型：三相步进电机、无刷电机、有刷电机、直线电机、音圈电机等；
- ◆ 位置反馈：增量式编码器、霍尔、光栅尺，模拟量正余弦(Sin/Cos)编码器(1.0Vp-p)、旋转变压器(外加转换卡)；
- ◆ 脉冲响应频率最高可达 2MHz，具有数字滤波功能；
- ◆ RS232 串行接口，波特率可达 115KB；
- ◆ CAN2.0 局域总线，兼容 CANopen DS-402，波特率最高 1MHz；
- ◆ 电源电压：18-90(135/180)VDC；

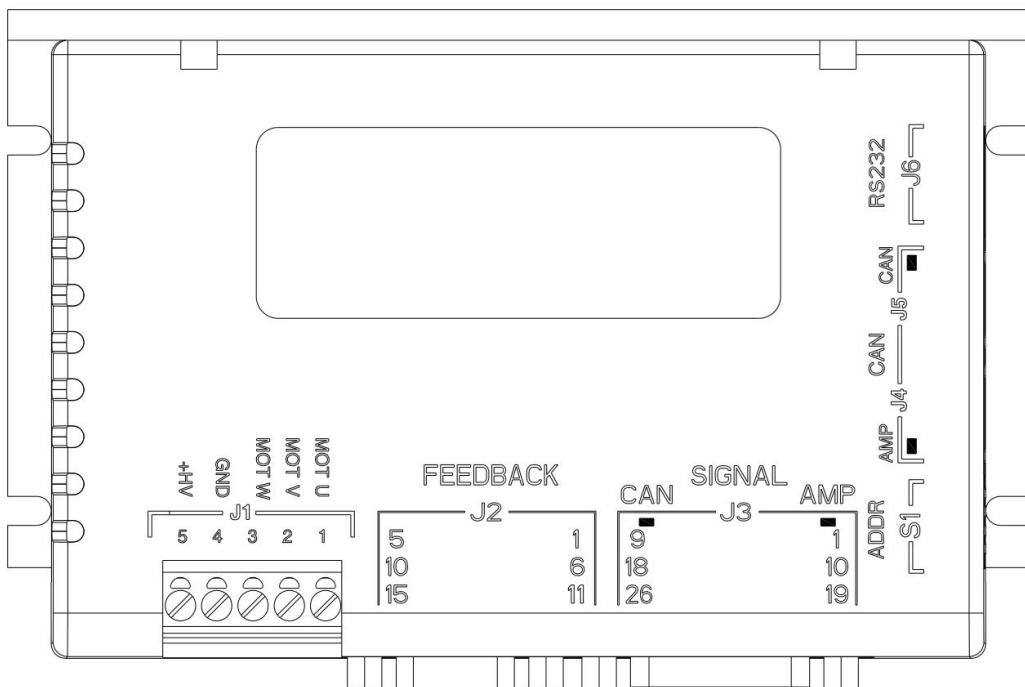

1.3 伺服驱动器电气规格

位置控制	指令控制方式			伺服使能，外部复位，正/反转限位，电机运转停止，高速模拟量采集控制，PWM同步信号输入，高速脉冲输入等
	输入信号	脉冲指令	输入脉冲形态	包含“方向+脉冲”、“A、B相正交脉冲”、“CW/CCW脉冲”三种指令形态。
			信号格式	集电极开路
		模拟指令	最高脉冲频率	集电极开路:(最大 500Kpps)
			电压范围	输入电压范围±10V
			输入阻抗	差分输入阻抗=5KΩ
速度控制	指令控制方式			PWM、±10V 模拟量、脉冲、CANopen、函数发生器、软件编程
	输入信号	PWM	极性	PWM=0~100%，极性=1/0
			无极性	PWM=50% +/-50%
			频率范围	最小1kHz，最大100kHz
			最小脉冲宽度	220ns
		模拟指令	电压范围	输入电压范围±10V
			输入阻抗	差分输入阻抗=5KΩ
电流控制	指令控制方式			PWM、±10V 模拟量、CANopen、函数发生器、软件编程
	输入信号	PWM	极性	PWM=0~100%，极性=1/0
			无极性	PWM=50% +/-50%
			频率范围	最小1kHz，最大100kHz
			最小脉冲宽度	220ns
		模拟指令	电压范围	输入电压范围±10V
			输入阻抗	差分输入阻抗=5KΩ
I/O信号	数字输入IN	端口数量	12(其中IN6、IN7、IN8、IN9、IN10为高速口，IN5内部用于电机温度保护)	
		信号格式	NPN(低电平有效)	
		可设置功能	伺服使能，外部复位，正/反转限位，电机运转停止，高速模拟量采集控制，PWM同步信号输入，高速脉冲输入等	
	数字输出OUT	端口数量	3	
		信号格式	NPN(低电平有效)，可承受最大电流 300mA DC，最高电压 30V DC	
		可设置功能	故障信号，抱闸控制，PWM同步信号，自定义事件轨迹状态，位置触发，程序控制	

	LED 指示		状态指示 , CAN网络指示
功 能	RS-232	波特率	9600-115200
		协议	全双工模式, ASCII或二进制格式
	CAN	波特率	20kbit/s-1Mbit/s
		协议	Canopen应用层DS -301V4.02
	设备	DSP-402设备驱动和运动控制	
保护功能			过压, 过流, 欠压, 过载, 过热, 编码器异常, 位置跟踪误差太大等保护
使 用 环 境	安装地点		无腐蚀气体, 可燃性气体等
	海拔高度		低于1000米
	温度		0°C~+50°C
	湿度		5%~95%RH, 无水珠凝结
	耐振动/耐冲击强度		小于4.9m/s ² /小于19.6m/s ²

2、接线端口定义

2.1 电源输入端子 J1

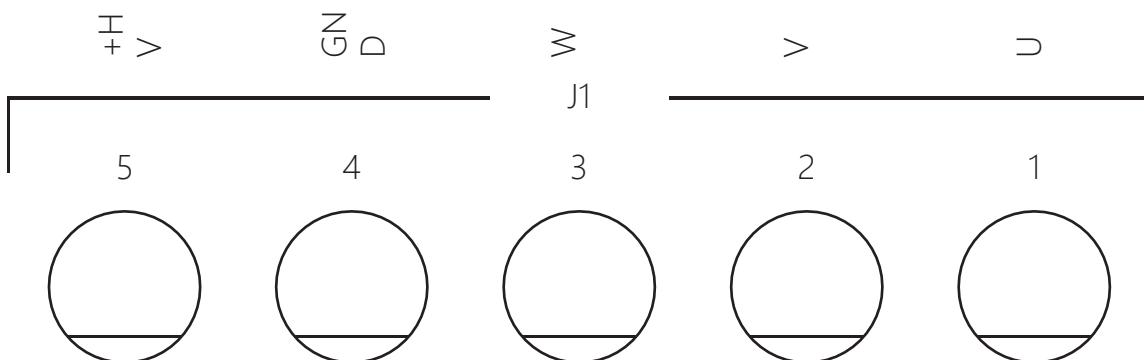


图 2.1 欧规端子插座

序号	定义	名称	名称
1	U	电机动力线U相	必须按标号与电机一一相连
2	V	电机动力线V相	
3	W	电机动力线W相	
4	GND	输入电源-	+18~90(135/180)VDC
5	+HV	输入电源+	

2.2 电机编码器输入端子 J2

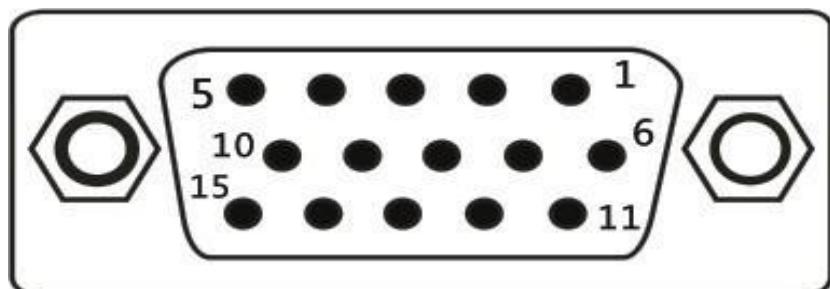


图 3.2 三排 DB15 母座

引脚	定义	功能	引脚	定义	功能
1	SIN+	SIN+	9	W+	电机编码器W+输入
2	SIN-	SIN-	10	COS+	COS+
3	U+	电机编码器U+输入	11	B-	电机编码器B输入
4	+5V	电机信号线+5V	12	B+	电机编码器B+输入
5	0V	电机信号线GND	13	A-	电机编码器A-输入
6	V+	电机编码器V+输入	14	A+	电机编码器A+输入
7	Z-	电机编码器Z-输入	15	COS-	COS-
8	Z+	电机编码器Z+输入			

2.3 控制信号 I/O 端子 J3

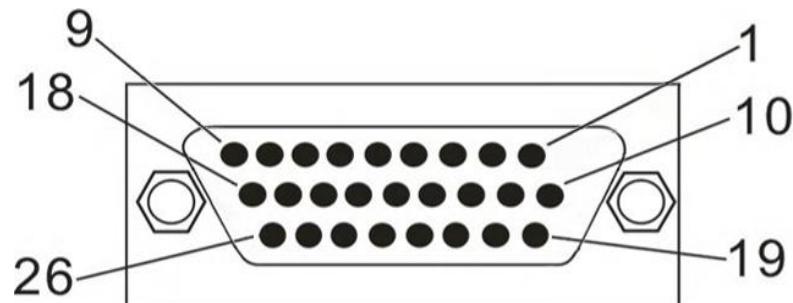


图 2.3 三排 DB26 母座

引脚	名称	功能	引脚	名称	功能
1	GND	大地	14	IN10	自定义
2	Ref-	模拟量负输入	15	IN5	电机温度
3	Ref+	模拟量正输入	16	OUT1	自定义
4	IN1	只能作为硬件使能用	17	OUT2	自定义
5	IN2	自定义	18	OUT3	自定义
6	IN3	自定义	19	GND	电源地
7	IN4	自定义	20	+5V	5V电源输出(100mA)
8	IN11	自定义	21	EONZ-	电机编码器输出信号Z-
9	IN12	自定义	22	EONZ+	电机编码器输出信号Z+
10	IN6	自定义	23	EONB-	电机编码器输出信号B-
11	IN7	自定义	24	EONB+	电机编码器输出信号B+
12	IN8	自定义	25	EONA-	电机编码器输出信号A-
13	IN9	自定义	26	EONA+	电机编码器输出信号A+

2.4 CAN通信端子J4&J5

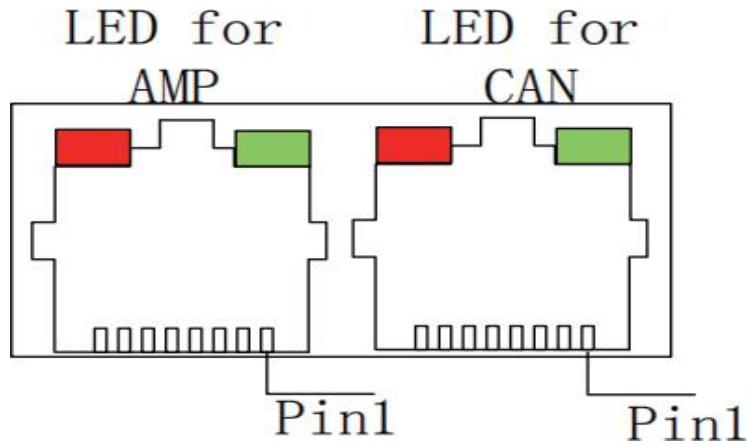


图2.4 RJ45 8 针水晶头座

引脚	定义	名称
1	CANH	CANH信号
2	CANL	CANL信号
3/7	GND	通讯电源地

注：J4/J5中两个RJ45端口定义相同，方便通信时桥接。


3、指示灯状态定义

3.1 驱动器状态指示灯(AMP)

红/绿双色 LED 灯通过颜色的变化、是否闪烁，来告诉我们驱动器的状态。可能的情况有：


绿色/不闪	驱动器OK并使能
绿色/慢闪	驱动器 OK 但没有使能，使能后即可运行
绿色/快闪	正限位或负限位开关有效，电机只会向没有被限位开关禁止的方向运动
红色/固定	瞬时故障，故障排除后放大器需要重启操作
红色/闪烁	锁住故障，重启放大器即可恢复操作

3.2 CAN通信指示灯(CAN)

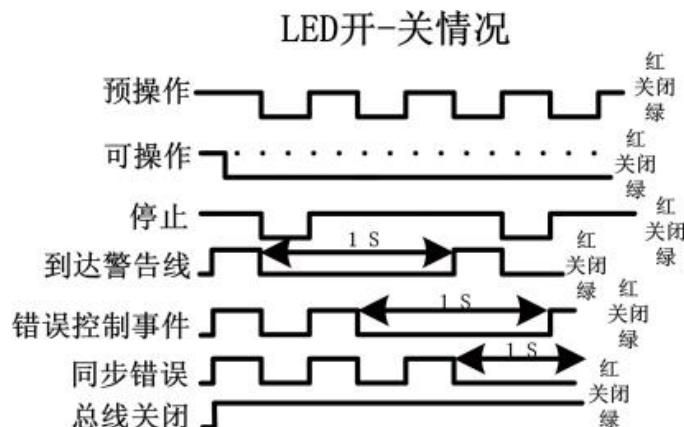

3.3 SW 驱动器CAN地址拨码开关

当软件上设置选择是用外部拨码开关时，本开关拨码有效。开关编码按照BCD码顺序，拨码拨到ON时有效。

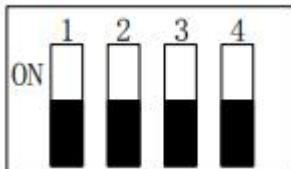


SW拨码开关对应站号

SW开关序号	对应站号
1	1
2	2
3	4
4	8

例如要设置站号为3，就是SW开关的1, 2拨到ON其他为off， $1+2=3$ ；如果要设置站号是12，SW开的3, 4拨到ON，其他为off， $4+8=12$

3.4 串行通信端子J6

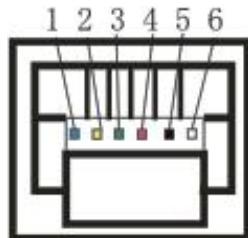


引脚	定义	名称
2	RXD	RS232 通讯接收端
3	GND	通讯电源地
5	TXD	RS232 通讯发送端

图 3.4 RJ11 6 针水晶头座

3.5 辅助电源J7

如果有J7插口的驱动器这个是辅助电源接口,有需要的可以接.如果接上,+HV断开电源时+AUXHV通电的时候通信保持,但是发命令不会有动作

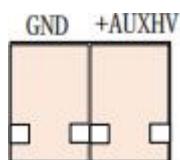


GND	0V
+AUXHV	+24V(或≤主电源电压)

4、控制端口硬件说明

4.1 RS-232 通讯(RXD, TXD, GND)


串行端口为全双工、三线制(RXD, TXD, GND)RS-232，从 9600 到 115200 波特率，通过调机软件或串口调试工具使用接线端子为 J6，调试线如下图

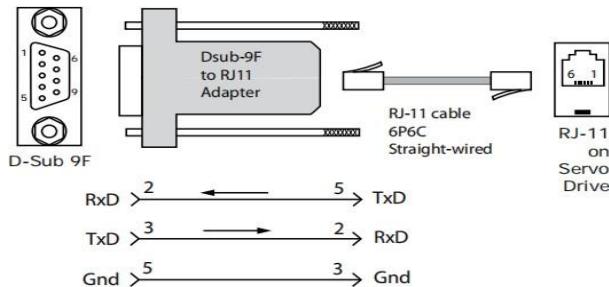

4.2 CAN总线(CANH,CANL,GND)

CAN总线基于CAN V2.0B物理层上，CAN物理层信号有CANH、CANL和GND，采用CANopen协议进行通信。电气接口采用TJA1051高速收发器。驱动器CAN通信的物理地址范围为0~127，默认地址为0。可通过RS-232通信端口地址更改，复位或重启驱动器生效。通过CAN通信接口，可实现一个数据高速率和低成本多轴运动控制系统的非常有效的组合。接线端子为J4、J5。

CAN网络可以如下图连接：

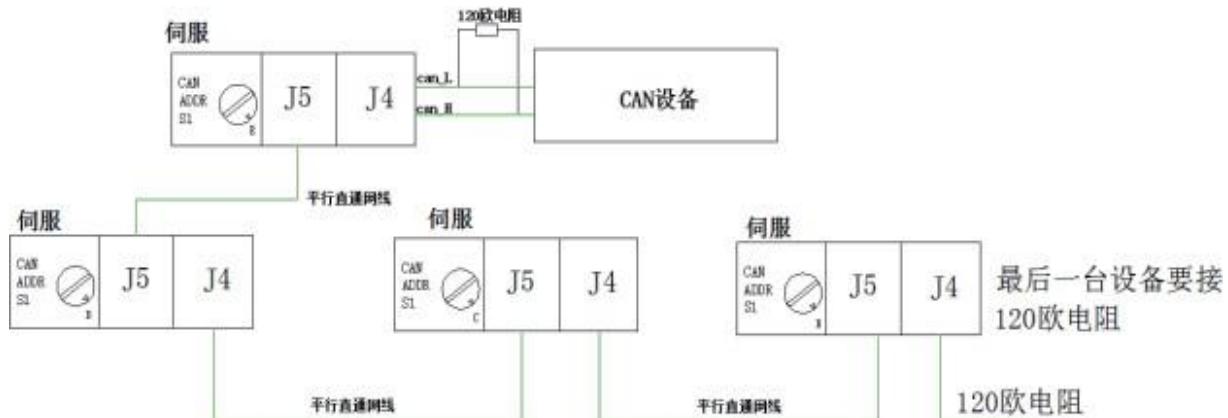

注意：CAN网络上总的电阻是60欧，如果CAN设备上有电阻的第一台驱动器就不用加电阻

4.3 模拟量信号输入(Ref+,Ref-)

±10Vdc差分模拟量输入，最大输入电压±10Vdc，输入阻抗约5.36k，分辨率12位。该模拟量信号可用于转矩、转速、位置控制。

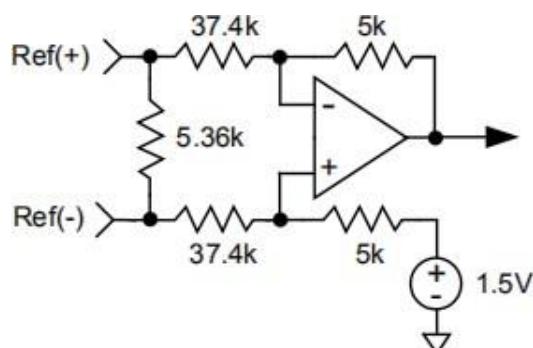


图 4.3.1 模拟量硬件输入电路

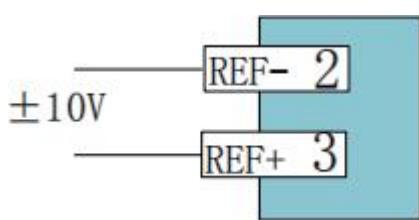


图4.3.2 外部电源模拟量输入接线

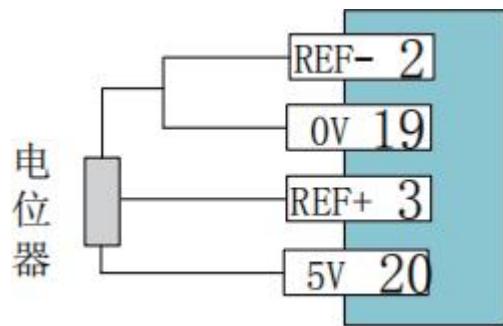


图4.3.3 内部电源模拟量输入接线

4.4 数字输入信号

DC系列伺服具有12个数字输入入口，11个具备可编程的功能，驱动的功率PWM输出及安全使能固定由IN1控制，通过这个端口可实现功率电路的硬件切断。

根据控制器的端口功能以及硬件RC滤波时间，输入信号端口分为通用输入端口以及高速输入端口，每个端口的功能都可采用编程更改。

4.4.1 通用输入信号端子(IN1、IN2、IN3、IN4、IN5)

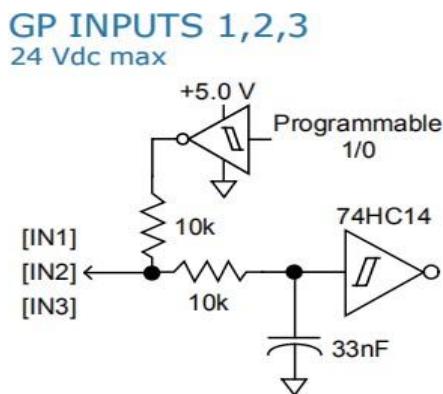


图4.4.1 IN1- IN3硬件输入电路

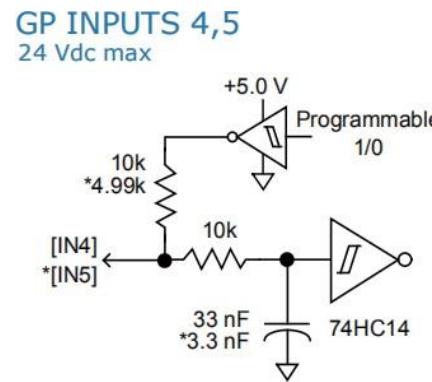


图4.4.2 IN4- IN5硬件输入电路

IN1、IN2、IN3、IN4、IN5为通用输入信号端子，控制逻辑及功能可通过编程设置。IN1固定用于驱动器的使能控制，IN5主要用于电机温度保护输入，通过软件参数设置高/低电平生效。

4.4.2 高速输入信号端子(IN6、IN7、IN8、IN9、IN10)

IN6、IN7、IN8、IN9、IN10为高速输入端子，除了可作为常规通用端子使用外，还可以作为高速脉冲输入，脉冲输入口固定为(IN9,IN10)

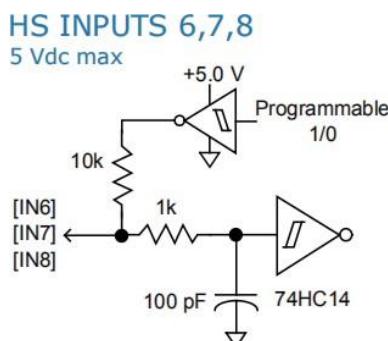


图 4.4.3 IN6,7,8内部硬件图

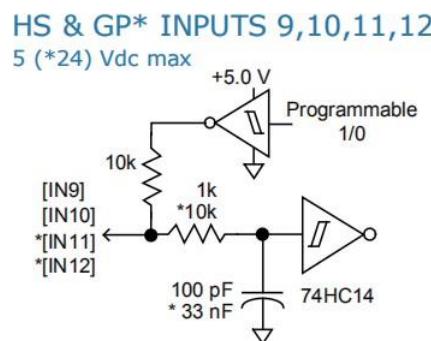


图4.4.4 IN9,10,11,12内部硬件图

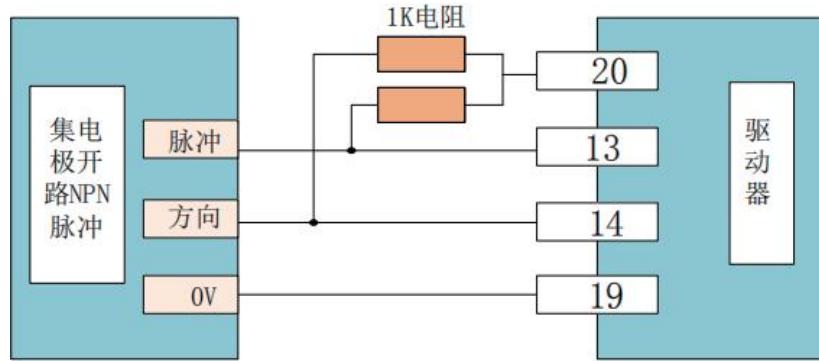


图 4.4.5 集电极开路NPN脉冲输入图

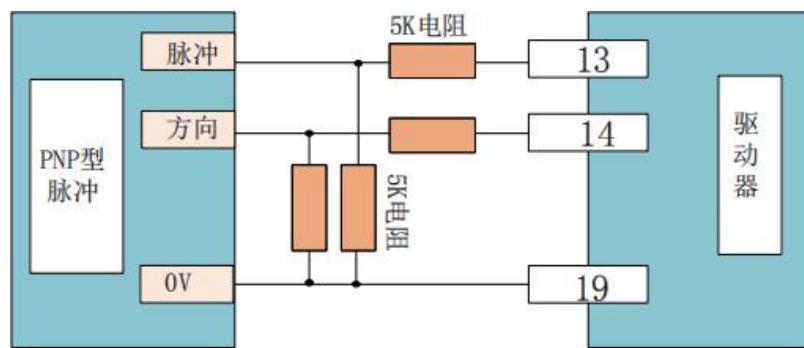


图 4.4.6 PNP脉冲输入图

4.5 数字输出信号

IDC系列驱动器具有3个数字输出口，数字输出IO端口采用MOSFET 开路输出，内部通过二极管串联 1k 电阻的方式上拉至 5V，端口可承受电压至 24Vdc，电流最大可承受 300mA。端口的输出功能可根据内部编程更改。

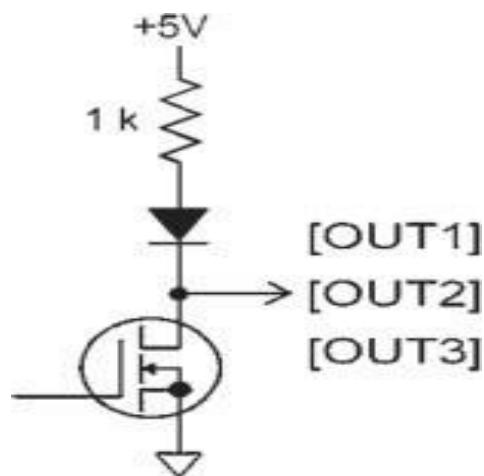


图 4.5 数字输出硬件电路

4.5.1 电机抱闸制动

数字输出端口OUT1、OUT2、OUT3都可以设置成电机抱闸制动控制，在没有故障及电机使能的情况下给制动器通电松开抱闸，在有任何故障的情况下迅速断开制动器电源将电机停止。由于电机抱闸制动器为感性器件，因此必须并联反向的电流回程二极管。

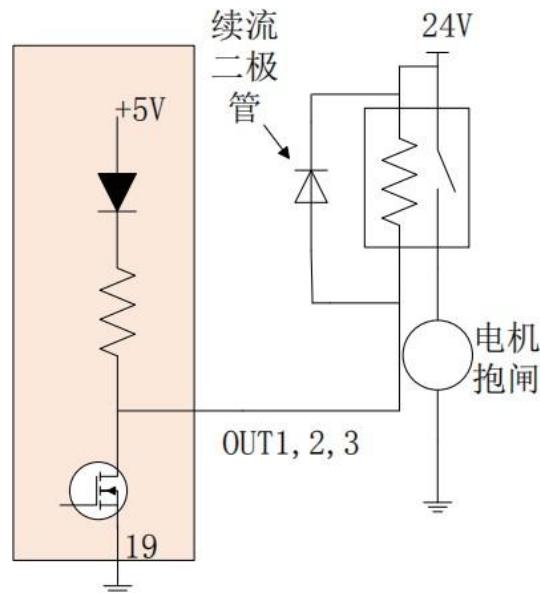


图 4.5.1 电机抱闸制动器外接电路

4.6 PWM信号输入

可通过PWM信号对电机进行转速、转矩控制，包括单端PWM占空比+方向信号和单端PWM占空比 $\pm 50\%$ 调制。

4.6.1 单端PWM占空比=0~100%脉冲控制

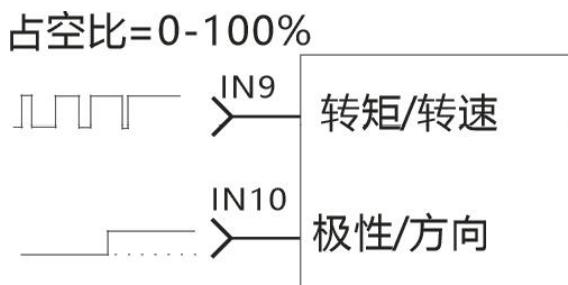


图 4.6.1 100% 占空比+方向控制

4.6.2 单端PWM占空比=50%±50%脉冲控制

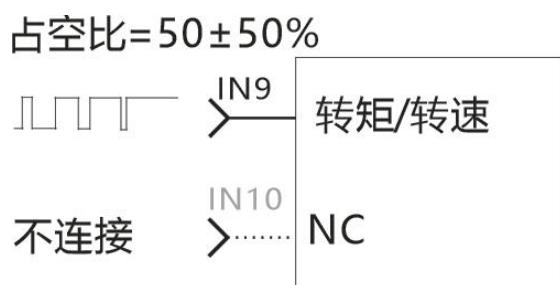



图 4.6.2 50%±50% 占空比控制

4.6.3、驱动器参数设定

DC系列驱动器可以通过RS232串口，通过调机软件可以参数设置、监控电机状态、采集数据波形等。快速直观的完成系统调试。详细使用请查看“调试软件”的使用说明。

5、系统接线图

5.1 典型接线图

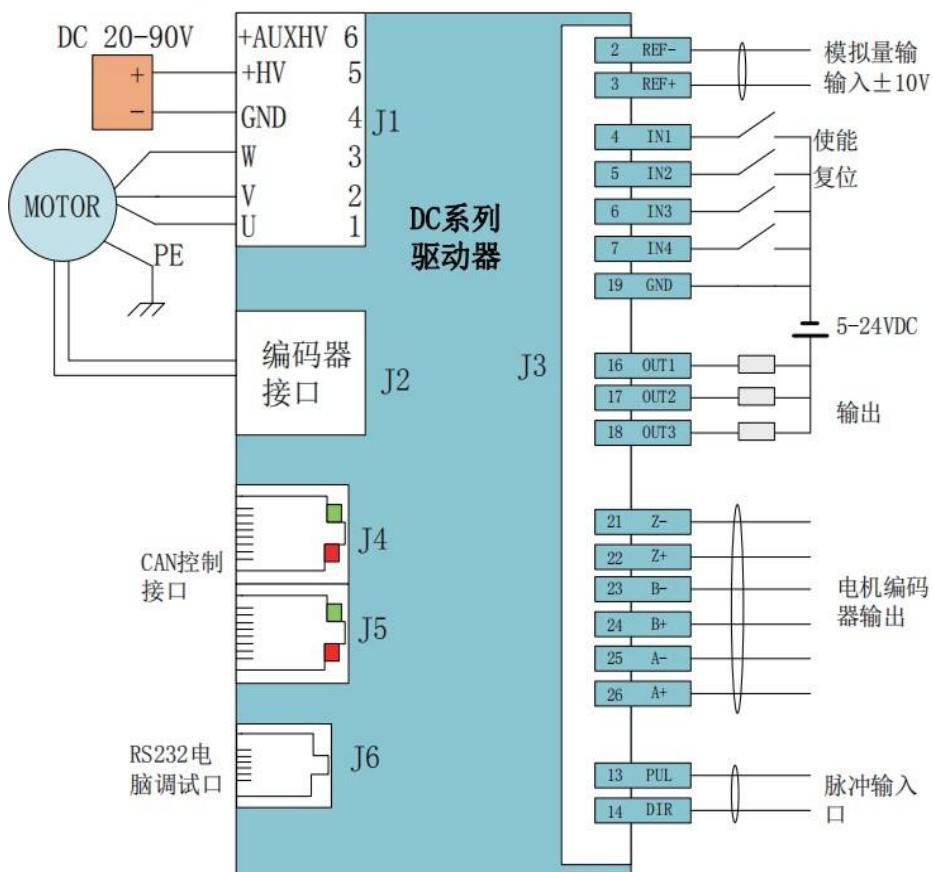

说明：

1. 输入端子IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN11, IN12是普通端口可以接收NPN和PNP的信号，最高输入电压24V
2. IN6, IN7, IN8, IN9, IN10是高速输入口，最高输入电压5V
3. +AUXHV是辅助电源，有需要的可以接。如果接上，当+HV断开电源时+AUXHV通电的时候通信保持，但是发命令不会有动作

联系方式

深圳市欧诺克科技有限公司

电话：0755-27387873 27381841

邮箱：onke@sz-onk.com

地址：宝安区福海街道怀德翠湖工业园13栋

修订记录

日期	版本号	修订内容	
		修改处	修改内容
20241221	V0.1	/	新版本